マイクロバブル発生装置

MILKYSPA

取 扱 説 明 書

ご使用の前に必ず、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
警告表示や注意事項を守らないで不適切な扱いをすると
事故の原因となることがあります。
お読みになったあとは取扱説明書を大切に保管してください。

目　次

使 用 説 明 書

ご使用になる前に……3

安全にお使いいただくために……3

本体および付属品……6

各部の名称……6

本体設置イメージ……7

ご使用方法……8

故障かな？と思ったときは……9

修理を依頼される前に……9

仕様……9

保証書 ……10

ご使用になる前に

このたびはマイクロバブル発生装置「MILKYSPA」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告：誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意：誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

マーク表示の例

必ず実行する必要があることを示しています。

⃠ 記号は、禁止の行為であることを示しています。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は濡れた手での操作禁止）が描かれています。

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

警　　告	
	■コンセントは浴室内に設置しないでください。 感電、火災、故障の原因になります。
	■コンセントの定格容量を越えないようにしてください。 不足の場合は、コンセントを増設してください。本機は、3A～6Aの電流が流れます。不足すると本機の電源プラグや分電盤のブレーカーが誤動作したり、火災・故障の原因になります。（増設は、販売店に相談するか、または電気工事店に依頼してください。）
	■延長コードは使用しないでください。 コードを長くする必要がある場合は、販売店にご連絡ください。 延長コードを使用すると、火災、故障の原因になります。
	■濡れた手で、電源プラグを操作したり、電源プラグの抜き差しを行わないでください。 感電、火災、故障の原因になります。
	■長期使用で、コンセントの刃受け部がゆるんでいたり、緑青（ろくしょう）が発生している場合は、コンセントを新品に交換してください。 火災、故障の原因になります。（交換は、販売店に相談するか、または電気工事店に依頼してください。
	■電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、コンセントに確実に差し込んでください。 ほこりが付着したり、差し込みが浅いと、プラグの部分が過熱し、火災の原因になります。

警　　告	
 必ず実行	**■電源プラグを抜く時は、プラグを持って抜いてください。** コードを引っ張って抜くと、芯線の一部が断線して、火災、故障の原因になります。
 水濡れ禁止	**■本体に水をかけて洗ったり、浸水させたりしないでください。** 本体は防滴構造になっていますが、完全防水ではありません。 本体に浸水すると故障の原因になります。
 禁　止	**■本体を傾けたり、倒したり、また本体を浴槽のフタの上に置かないでください。** また、本体にタオル・衣類などをかぶせないでください。故障の原因になります。
	■電源コードを加工（切断・接続等）して、短くしたり、延長したりしないでください。 また、コードをドアなどにはさみ込んだり、たばねたり、重い物を置いたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱したりしないでください。 コードを破損したり、コードの表面を傷つけた場合は、使用しないでください。感電、火災、故障の原因になります。
	■電源プラグの抜き差しにより、本機の運転や停止を行わないでください。 停止する時は、必ず運転スイッチで停止してください。感電、火災、故障の原因になります。
 必ず実行	**■湯かげんを手で確かめてから入浴してください。** やけどのおそれがあります。 MEMO **本機にはお湯を温める機能はありません。**
 禁　止	**■吸入ノズルキャップがゆるんだ状態や外れた状態で入浴しないでください。故障の原因になります。**
	■吸込口をふさがないでください。
	■運転中に浴槽内のお湯に潜らないでください。
	■小さなお子様だけの入浴はさけ、大人の方が一緒にご入浴ください。 吸込口に髪の毛などが近づくと、吸い込まれるおそれがあります。
 必ずプラグを抜く	**■本体を浴水中に落とした場合は、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。** プラグを抜いたあと、本体を引き上げて、お買い上げの販売店にご連絡ください。故障の原因になります。
	■雷雨時は運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。 故障の原因になります。
	■こげ臭い等の異常があった時は、運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。 異常のまま運転を続けると故障の原因になります。

注　　意	
	■本機を通常の入浴目的以外に使用しないでください。
	■本機は業務用対応機種ではありません。業務用として使用しないでください。
 禁　止	■体調に異常を感じた場合、皮膚に異常（湿疹、かゆみ、傷、やけど等）がある場合、 および伝染性の疾病にかかっている疑いのある方、その他疾患のある方は、 使用を中止して専門医にご相談ください。
 必ず実行	■体調のすぐれない時や酒酔いしている時は、入浴を控えてください。 体力の弱っているお年寄りや乳幼児の入浴は、専門医にご相談ください。
	■入浴前に、身体に付いている化粧品や軟膏等もおとしてから入浴してください。 身体に付着している細菌や汚れ等を浴槽に多く持ち込むと、他の人が疾病を起こしたり、 浴水のにごり、臭いの原因になります。
	■浴槽の湯を口に含んだり、飲んだり、水中に潜ったりしないでください。 体調を損なうおそれがあります。

本体および付属品

各部の名称

本体および付属品と各部の名称は次のとおりです。

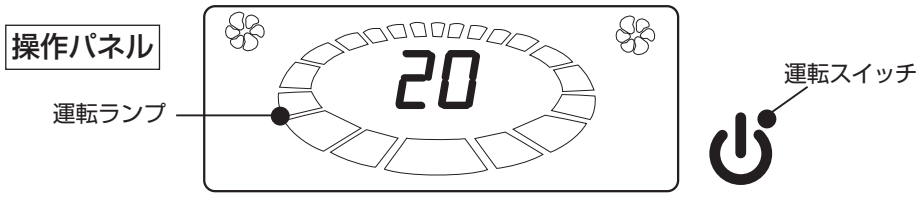

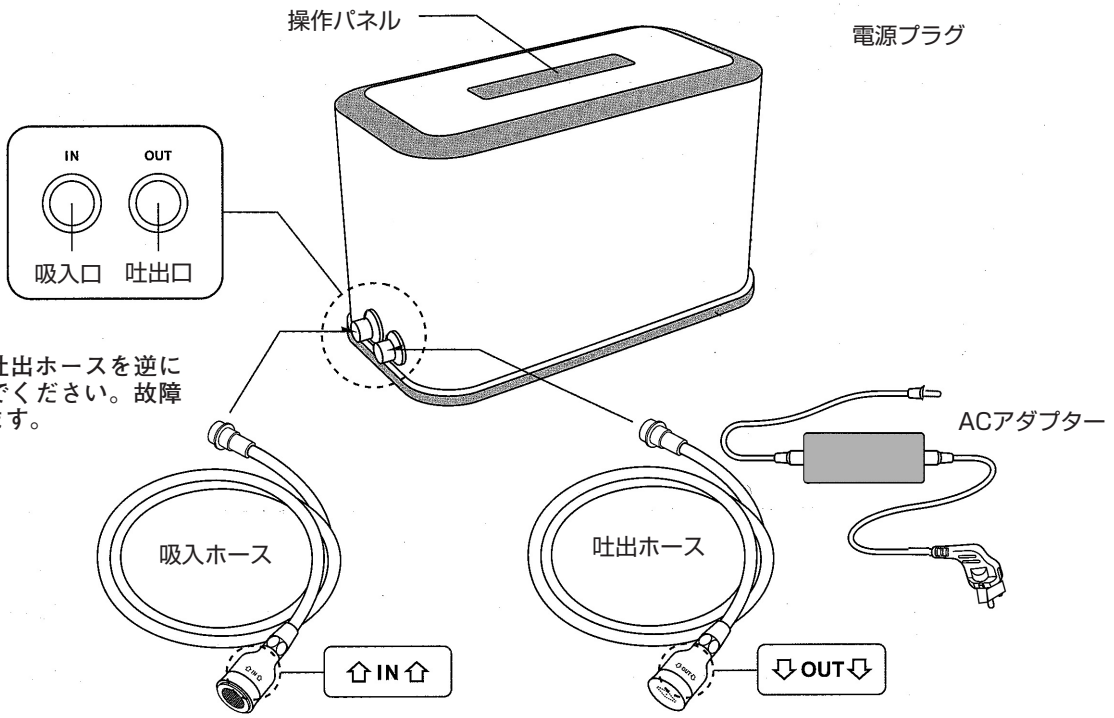

MEMO

吸入ホースと吐出ホースを逆に取り付けないでください。故障の原因になります。

MEMO

吸入ホースは本体側面左側の吸入口に、吐出ホースは右側の吐出口に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

吐出ホース

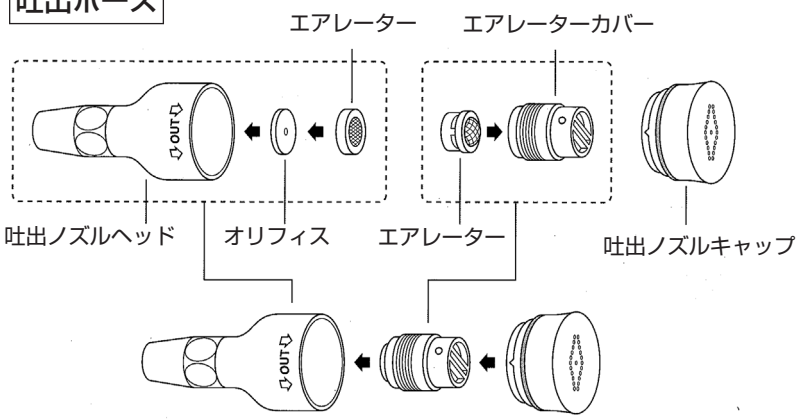

吸入ホース

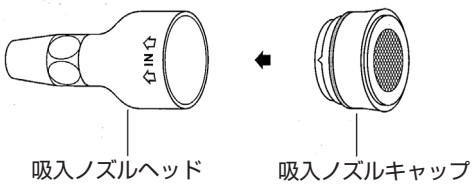

本体設置イメージ

本体のバスルームへの設置イメージは次の通りです。

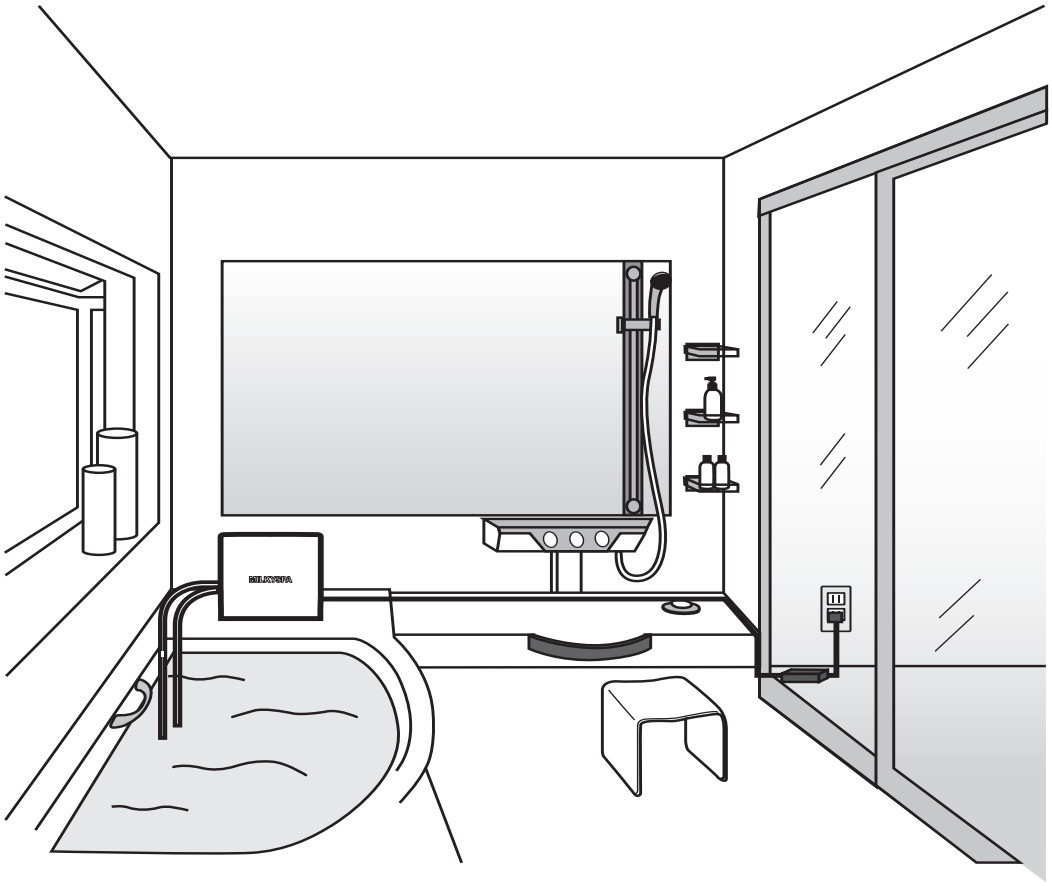

ご使用方法

1. 電源プラグを差し込みます。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

2. ノズルヘッドを浴槽に入れます。

吐出ノズルヘッドと吸入ノズルヘッドが水面下に位置するように、浴槽に沈めます。

3. 運転を開始します。

運転スイッチを押すと、メインポンプが作動してマイクロバブルが発生します。
運転を開始すると運転ランプが点灯します。

MEMO

・運転時間は20分です。

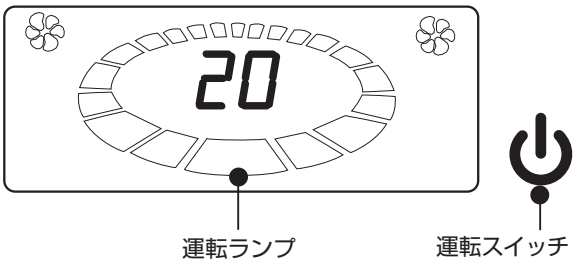

4. 運転が自動的に終了します。

設定時間が「0」になると運転が自動的に終了します。

MEMO

・運転の途中で停止する場合は、運転スイッチを押して、運転を終了することができます。
・本体内および吐出ノズルの水を排出するため、設定時間の表示が「0」になってから90秒間運転を継続します。
・マイクロバブル適合品以外の入浴剤は、使用しないでください。故障の原因になります。詳しくは、販売代理店にお問い合わせください。
・連続して使用する場合は、運転終了後90秒以上待ってから運転を再開してください。
・ノズルキャップに毛髪などがついている場合は取り除いてください。

故障かな？と思ったときは

修理を依頼される前に

マイクロバブルが発生しない、本体に通電しないなど、故障かな？と思われましたら、修理を依頼される前に次の点検をしてください。

●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？
●お湯の水位は規定以上ですか？
（吐出ノズルと吸込ノズルが湯の中に完全に入っている状態でご使用ください。）
●お湯の温度が異常に高くなっていませんか？（45℃以下でご使用ください。）

警　告

動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに本体の運転スイッチを押して運転を停止してください。その後、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または工事店に必ず点検・修理をご依頼ください。感電や漏電・ショートなどによる火災、故障のおそれがあります。

MEMO

・本機器が作動している場合でも、次の場合は、電源プラグを抜いてお買い求めの販売店または工事店に必ず点検・修理を依頼してください。
○ 異音、異臭がする。
○ 本体に水が入った。
○ 電源プラグが異常に熱い。

仕　　様

電源		DC40V
消費電力		90W
連続使用可能時間		1時間
吐出量		7リットル±0.5リットル/min
適合浴槽	浴槽の種類	一般家庭用浴槽
	容量	300リットルまで
本体重量		7kg
本体寸法		W390 X D200 X H290(mm)

記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

保 証 書

製品名	MILKYSPA
保証期間	お買い上げ日　　年　　月　　日から1年間

メーカー印	**株式会社資源開発研究所** 〒232-0056 神奈川県横浜市南区通町1-5 コーポサンライフ通町101 TEL 045-714-1496

フリガナ	
お客様ご芳名	
ご住所	
お電話番号	

保証規定

1.保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書をご提示のうえ、メーカーに修理を依頼してください。

2.保証期間内においても次のような原因による故障及び事故に付きましては保証対象となりませんのでご了承ください。

1）家庭ではない場所、お店での無理な連続使用による故障や損傷。

2）本体、または部品にて弊社以外で修理、改造、分解を行った場合。

3）取扱説明書に記載されている注意事項を守らない誤った使用による故障と損傷。

4）無理な条件下での使用や火災、地震、水害、その他の天災地変から生じた故障や損傷。

5）お買い上げ後の輸送または移動中の落下等による故障や損傷。

6）本書の提示が無い場合。

3.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

4.保証期間経過後の修理については、メーカーにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は“有償”にて修理させていただきます。

5.お客様の事情により出張修理を依頼された場合は、出張に要する実費を申し受けます。

販売店	店名： 住所： 電話：

MILKYSPA

ー 発 売 元 ー

株式会社資源開発研究所

〒232-0056 神奈川県横浜市南区通町1-5 コーポサンライフ通町101